



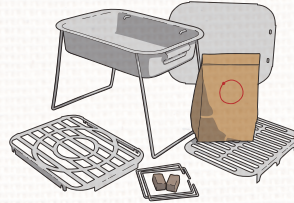

Schritt 1: WICHTIG: Vor dem Gebrauch sorgfältig diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise auf der Rückseite lesen.
Den gesamten Inhalt des Mehrweggrills herausnehmen, die beiden Füße ausklappen und den Grill auf einer **brandfesten, ebenen Unterlage** abstellen.

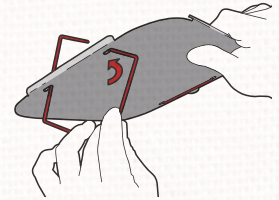


Schritt 2: Die zwei Bügel durch je zwei Löcher im Deckel einfädeln. Der Deckel wird so zum Boden- und Klappschutz.




Schritt 3: Den **Deckel immer** mit den eingefädelt Bügeln in die zwei seitlichen Halterungen des Grills einhaken.
WICHTIG: Der **Deckel schont** die Untergrundfläche und arretiert die Grillbeine, sodass diese **nicht unerwartet einklappen** können.


Schritt 4: Den Mehrweggrill auf einer **brandfesten, ebenen Unterlage** aufstellen, die Zündwürfel in der Mitte platzieren und anzünden.

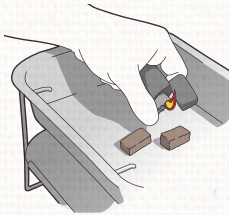


Schritt 5: Nun den Innenrost in den Mehrweggrill einlegen. **Vorsichtig, Grill ist heiss!**

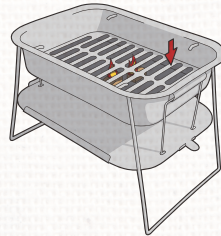


Schritt 6: Eine Packung Taschenkohle einlegen, **warten, bis die Kohle vollständig glüht** und mit einer Ascheschicht bedeckt ist. Beim verwenden von herkömmlicher Kohle die **max. Füllmenge** von **160 Gramm** nicht überschreiten.

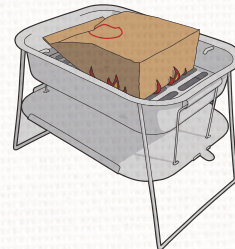



Schritt 7: Den Grillrost auf dem Grill platzieren, sodass dieser in den Einkerbungen einrastet. Nun ist der Grill grillbereit.

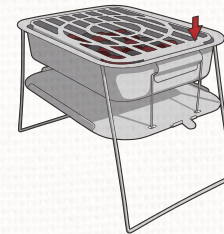

Schritt 8: Nach dem Gebrauch den Grill **auskühlen lassen** und die Kohlereste sicher entsorgen. Alternativ die ausgekühlte, vollständig gelöschte Restkohle mit dem Grill und dem verschlossenen Deckel transportieren.

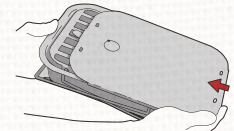

Schritt 9: Bei Bedarf kann der Grillrost im Geschirrspüler gereinigt werden.

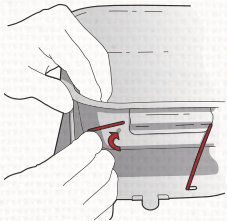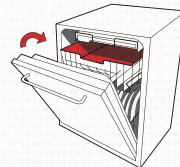

Holzkohle glüht lange! Nach dem Grillieren die Restglut in einem feuerfesten Behälter mit Deckel entsorgen oder mit Wasser löschen.



MehrwegGRILL

Sicherheitshinweise



- ⚠ **ACHTUNG!** Der Grill darf **nicht in geschlossenen Räumen** verwendet werden. Eine Missachtung kann zu Rauchvergiftungen und zum Tod führen.
- ⚠ **ACHTUNG!** Nur **Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden**. Nie **Brennsprit** oder **Benzin** verwenden. **Nie Flüssiganzünder** in offenes Feuer oder Glut spritzen.
- ⚠ **ACHTUNG!** **Brandfeste, ebene Unterlage** verwenden. Es können **Glutstücke herausfallen**.
- ⚠ **ACHTUNG!** Dieses Grillgerät **wird sehr heiss** und darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- ⚠ **ACHTUNG!** Während des Grillierens den Grill **nicht unbeaufsichtigt** lassen. Kinder und Tiere fernhalten.
- ⚠ **ACHTUNG!** Grill nach Gebrauch vollständig **abkühlen lassen**.
- ⚠ **ACHTUNG!** Inhalt trocken lagern bis maximal **45 Grad**. Von **Zündquellen** fernhalten.

Der **Mehrweggrill** legt besonderen Wert auf **nachhaltige** Produktion. Dabei werden **soziale Organisationen** in Produktionsschritte mit-
einbezogen. Dank seiner innovativen Konstruktion ist der Grill überall einsatzbereit und kann immer wieder verwendet werden.

Folge uns auf   **@schweizer_taschengrill** und teile deine Grillmomente mit dem Hashtag **#mehrweggrill**

Hast du **Fragen** oder **Anregungen** zum Mehrweggrill?
Wir freuen uns über jede Rückmeldung.

Mehrweg GmbH, Industriestrasse 38, 9491 Ruggell

Die **Schweizer Taschenkohle** kann unter **www.mehrweggrill.ch** jederzeit nachbestellt werden.